Only One

LIGHT SENSOR SWITCH | 取扱説明書

※本書は商品の取り扱いについて説明したものです。
紛失されないよう、大切の保管してください。

光センサースイッチ（タイマー付き） ●対象製品 **NA1-OP01**

Ver. 1 L37

この度は本商品をお買い上げいただきありがとうございます。末長くご愛用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みいただき正しい取扱いをお願い致します。なお、商品到着後はすみやかに検品をお願い致します。本体に傷・付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

⚠ご注意

●本機は一度設定をすると毎日繰り返します。但し、タイマー作動中に車のヘッドライト等が本機の光センサー部にあたるなどして、周囲が5秒以上明るくなると、タイマーは最初の設定時間に戻ってカウントします（使用する照明器具の灯りでスイッチが切れる場合もありますのでご注意下さい）。また、光センサー部分に汚れが付着すると誤動作の原因になります。

●本機は完全防水ではありませんので、水中や水が溜まるような場所では使用しないで下さい。また、接続する電気器具のプラグが防雨型でないと防雨仕様になりませんのでご注意下さい。

⚠使用上のご注意

●下記の場所に設置しますと誤動作の原因となります。

・夜間でも明るい場所
照明が点灯しない場合があります。感知部に街灯や隣家などの照明が直接当たる場所には設置しないでください。

・昼間でも暗い場所
夕方の早い時間から朝の遅い時間まで照明が点灯することがあります。

・つないでいる照明器具の光が届く場所。（直接光および反射光）
照明器具が点滅を繰り返す場合があります。

・植物等におおわれる場所、または予想される場所。
周囲の明るさを感知できません。

●冠水するおそれがある場所ではご使用になれません。
感電および火災の原因になります。

●調光器のついている回路ではご使用になれません。
故障および誤動作の原因になります。

●明暗センサー感知部の汚れはこまめに拭いてください。
誤動作の原因になります。

使用できる電気器具

●照明器具　750W以下
（街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など）

●ヒーター使用器具　1500W以下

●トランス使用器具　750W以下

●モーターを使用した器具　400W以下

エアコンには使用できません

※電気器具はスイッチがONになる時の突入電流が、それらの器具に明記されている消費電流を大幅に上回る事があります。

■仕様

入力	AC1OOV、60/50Hz
消費電力	1W
接続容量	最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
光センサー感度	20~30ルクス*
タイマー設定時間	2・4・6・8時間

有効コード長さ	入力側約20cm、出力側約15cm
本体寸法	約W70xH110xD45mm
質量	約280g
生産地	中国

＊本線を設置する向きや角度、天候等により、"ON/OFF"のタイミングがずれることがあります。

■各部名称

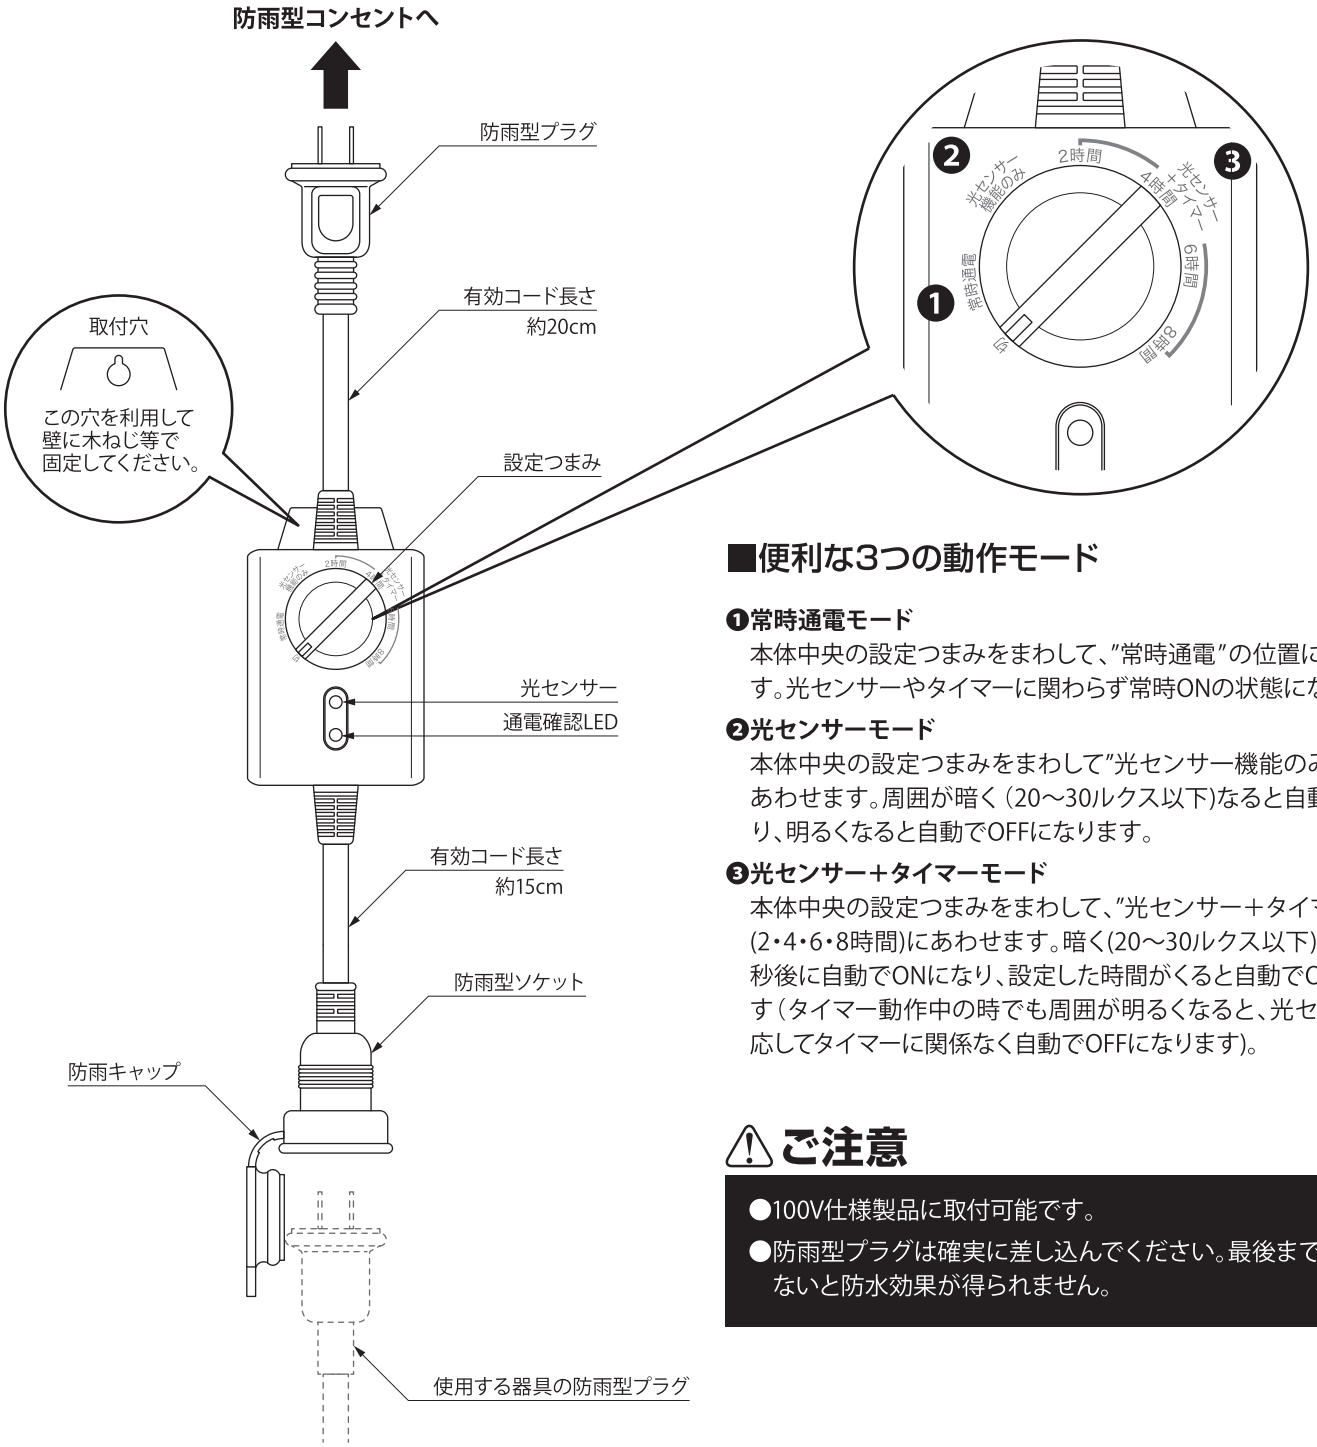

■便利な3つの動作モード

❶常時通電モード

本体中央の設定つまみをまわして、"常時通電"の位置にあわせます。光センサーやタイマーに関わらず常時ONの状態になります。

❷光センサーモード

本体中央の設定つまみをまわして"光センサー機能のみ"の位置にあわせます。周囲が暗く（20～30ルクス以下)なると自動でONになり、明るくなると自動でOFFになります。

❸光センサー＋タイマーモード

本体中央の設定つまみをまわして、"光センサー＋タイマー"の位置(2・4・6・8時間)にあわせます。暗く(20～30ルクス以下)なると3～5秒後に自動でONになり、設定した時間がくると自動でOFFになります（タイマー動作中の時でも周囲が明るくなると、光センサーが反応してタイマーに関係なく自動でOFFになります)。

⚠ご注意

- ●100V仕様製品に取付可能です。
- ●防雨型プラグは確実に差し込んでください。最後まで差し込まないと防水効果が得られません。

ご使用前のテスト

1．設定つまみを❷光センサーモードにする。

2．光センサー部を5秒以上手で覆う。⇒　照明が点灯します。

3．光センサー部から手を放す。　⇒　約5秒後に照明が消灯します。

以上の通り動作すれば正常です。